

Orkanen / Tyfoons

montage en de-montage instructie



### duratrans print

afmetingen breedte 127 cm  
hoogte 292 cm

### bak

grijs epoxy gecoat mdf  
afmetingen breedte 90 cm  
hoogte 12 cm  
diepte 42 cm

### montage systeem

aluminium profiel met kwart rond houten profiel  
aluminium strip  
lengte 127 cm

### verlichting

3 x 2 tl buizen 36 watt, cool white (33)  
eventueel gemonteerd op houten latten van 250 cm

### montage instructie

de print hangt soepel naar beneden, vastgeklemd tussen aluminium profiel en aluminium strip. Het profiel heeft aan de onderkant twee gaten die corresponderen met de twee draadeinden die in de uitsparingen van de grijze bak zitten.

1. grijze bak monteren op muur
2. lampen monteren en controleren \*(monteren lampen die niet op houten lat geschroefd zijn zie 5.)
3. dura-trans print ongeveer 15 cm uitrollen en de montage strip bevestigen. let op: de print moet uiteindelijk over het afgeronde houten gedeelte naar beneden hangen. Het aluminium profiel met de afgeronde houten kant komt onder, en de print wordt met de aluminium strip vastgeklemd. Boutjes net vast draaien.
4. de print opgerold laten terwijl het montage-profiel met de gaten over de draadeinden in de uitsparingen van de grijze bak gehangen wordt. Dan de print in een soepele beweging naar beneden uitrollen. Het beschermende papier schoonhouden en bewaren.
5. Monteren lampen die niet op houten lat gemonteerd zijn
  - a.. Het hele lampenpakket schuin tegen de muur zetten, de lange snoer met de stekker ligt op de grond.
  - b. De drie bovenste lampen omhoog draaien en op de juiste hoogte monteren.
  - c. De doorverbonden lampen tegen de andere drie monteren.

De print is zeer kwetsbaar, gevoelig voor vocht, vet, krassen en deuken.

-Nooit de print met blote handen aanraken, ook de witte gedeelten niet.

-De print altijd voorzichtig hanteren, deukjes ontstaan gemakkelijk en zijn hinderlijk zichtbaar.

-schade aan de print is altijd onherstelbaar.

### de-montage instructie


De print wordt opgerold, dan met het montage-profiel nog er aan vast losgemaakt van de grijze bak, waarna de montage strip verwijderd kan worden.

werkwijze:

1. terwijl de print nog hangt: met een zachte schone plumeau (geen veren) voorzichtig het eventuele stof van de print verwijderen
2. De print voorzichtig oprollen. Rol zo recht mogelijk, begin met een rol doorsnede van ongeveer 8 cm. Tijdens het rollen het beschermende papier meerrollen.
3. de opgerolde print met de montage-lat er aan van de ophangbak halen en voorzichtig de montage-lat demonteren.
4. De opgerolde print in het in beschermend papier rollen en de uiteinden van het papier voorzichtig in de rol duwen. Ten slotte het geheel 'vastzetten' door er een velletje papier omheen te doen en dat vast te plakken. Nooit tape op de print zelf aanbrengen.

De opgerolde print niet 'aantrekken' om de rol strakker of rechter te maken.

eventueel meegerold stof kan de print dan ernstig beschadigen

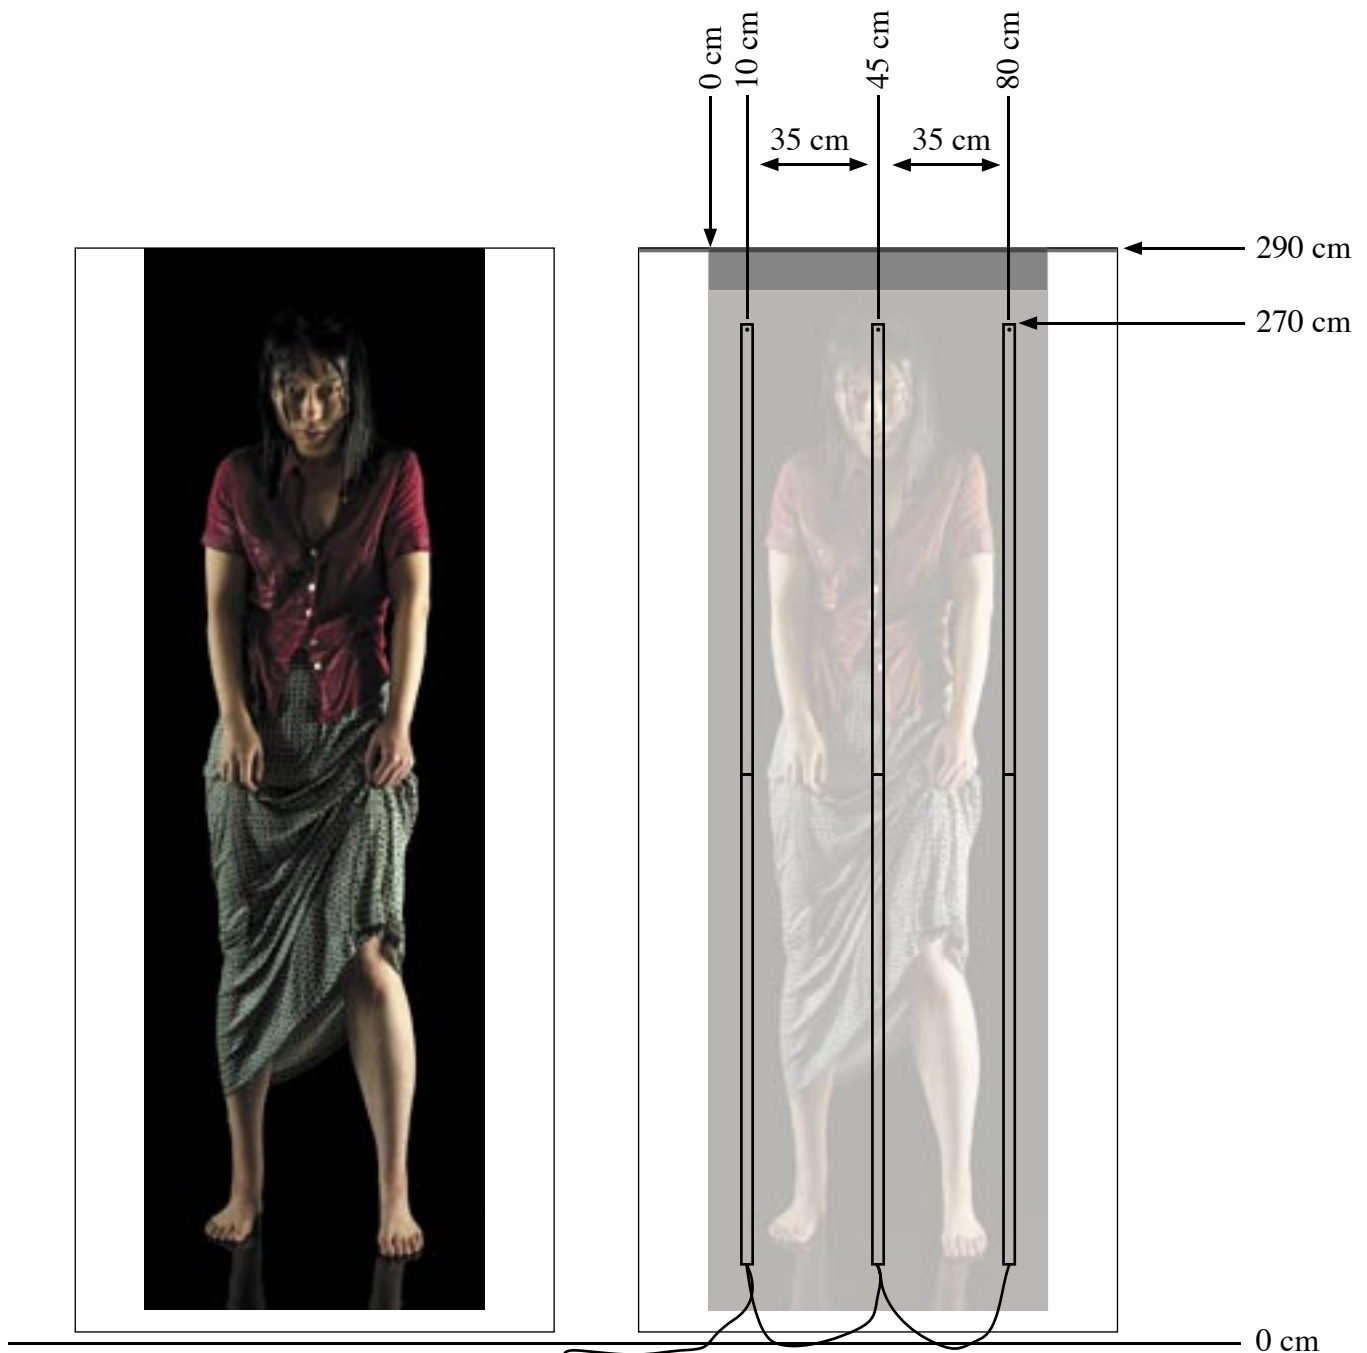

montage info

hoogte bovenkant grijze montagebak op de muur .....290 cm

verlichting

hoogte bovenkant montage latten op de muur .....270 cm

middenverlichting recht onder het midden van de grijze bak  
 het hart van de andere verlichting op 35 cm afstand van de middenlat